03A42R 2009.12

## TOTO

## 施工・取扱説明書

## ワンプッシュ式排水金具

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工・取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。 取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



## 上の注意

(安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、 正しく取り付けてください。

- ●この説明書では商品を安全に正しく取り ●お守りいただく内容の 付けていただき、お客様や他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するた めに、いろいろな表示をしています。そ の表示と意味は次のようになっています。
- 種類を、次の絵表示で 区分し、説明していま

この表示の欄の内容を 無視して誤った取り扱 いをすると、傷害または物的損害が発生する 可能性があることを示 しています。



は、してはいけない 「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示 します。



は、必ず実行してい ただく「強制」内容 です。左図は、「必ず実行」 を示します。

#### 注 意

リードワイヤーに物を引っ掛けたり、折り 曲げたり、強い力で引っ張ったりしない 故障や水漏れの原因になります。



この説明書に記載された項目以外は分解・ 改造しない

分解禁止 故障や水漏れの原因になります。




排水栓本体の外周ねじ部に、メジシール を塗布する

必ず実行

ねじ部から水漏れし、家財などをぬらす財産損害発生の おそれがあります。

## 完成図

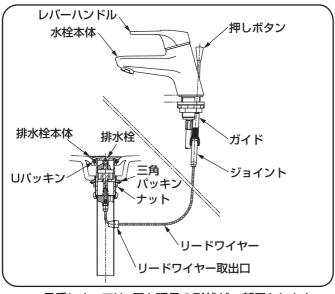

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

# 施工手順

## Ⅲ 排水栓本体の取り付け

①メジシールを排水栓本体の外周ねじ部に塗布する。

②三角パッキン、スリップワッシャー、ナットの順に締め付 ける。 Uパッキン メジシールを塗布すること 排水栓本体 ナット 三角パッキン

三角パッキンの方向 に注意して取り付ける 水漏れし、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。


ナットは 三角パッキンの弾性を失わない程 度 に締め付ける

強く締めすぎると、陶器が破損してけがをするおそれがあります。

スリップワッシャー

## 2 排水栓本体と短管の取り付け

排水栓本体と短管を袋ナットにて締め付ける。

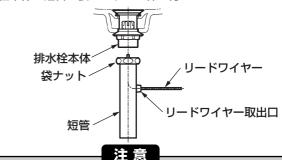


- ●短管のリードワイヤー取出口は水栓方向に向けてください。
- ●手で袋ナットを締めたあと、スパナなどの工具で 半回転程度締め付けてください。

## 3 排水管の取り付け

壁排水管および床排水管は、施工誤差による取付不良防 止のため、長さを長めに設定しております。 取付時は差し込み代を40mm以上確保し、パイプカッタ


・ノコなどで必要な長さに切断して使用してください。

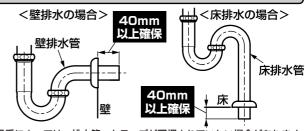

※品番によっては、排水管・トラップが同梱されていない場合があります。

## 4 水栓本体とジョイントの取り付け

ジョイント側のつめ部がガイドの溝に入るまで差し込む。

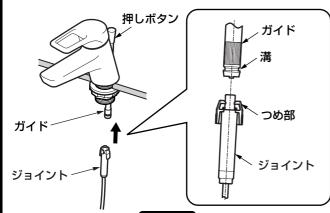

### 注意

ジョイント部を2~3回引っ張り、抜けないことを確認してください。 ただし、リードワイヤーを持って 引っ張らないでください。

- ●ジョイント部が外れますと、水漏れの原因になり
- Dリードワイヤーの最小曲げRはR20以上のこと

※水栓の取り付けは、水栓に同梱の施工説明書を参照してくだ

## 取り付け完了後の確認

- ●取り付け完了後は、2~3度操作して正常に作動するか 確認してください。
- ●排水管の取り付けが完了したあと、陶器ボウル面に水 を溜めてみて、三角パッキン付近および、各接続部な どに水漏れがないか確認してください。

※ゴム栓でない排水栓は、長時間陶器ボウルに水を溜め ると、多少水位が下がる場合があります。

## 使いかた

押しボタンを一度押すと排水栓が開き、もう一度押す と閉じる。



押しボタンはゆっくり押してください。 速く押すと排水栓が飛び出したり、引っ掛かったり また、リードワイヤーの継ぎ部が外れるなどの作動 不良の原因になります。

## 日ごろのお手入れと点検

#### 注 意

## 定期的(年2回)に、配管まわりの水漏れや、 ガタツキがないか確認する

劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、 水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれが

十分な機能を発揮させるため、また、美しさを保つために 日ごろのお手入れをお願いいたします。

## 排水栓のお手入れ

1. 押しボタンを押し、 排水栓を開く。




2. 排水栓を取り出す。

<ヘア-キャッチャー付き> そのまま引き抜く。

<ヘアーキャッチャーなし> 排水栓を上に引き上げ、 反時計回りに回して取り 外す。


排水栓



3. 排水栓やヘアーキャッ チャーに詰まったごみ や汚れをブラシなどで 取り除く。

※ヘアーキャッチャーを取 り外した場合排水栓軸へ のセット方向に注意して ください。

4. 排水栓本体内部のごみ や髪の毛の詰まりを取 り除く。

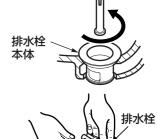

ブラジ -キャッチャー

### ●軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞って汚れをふき取って ください。

#### ●ひどい汚れの場合

適量に薄めた食器用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取っ たあと、水洗いし、からぶきしてください。

### お願い

排水金具の表面を傷つけるものは使用しないでください。

- ●クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ●ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

## ※この説明書は、必ずお客様にお渡しください。

再生紙を使用しています。